



LED Anbauleuchte OPERO

Bedienungs- und Montageanleitung

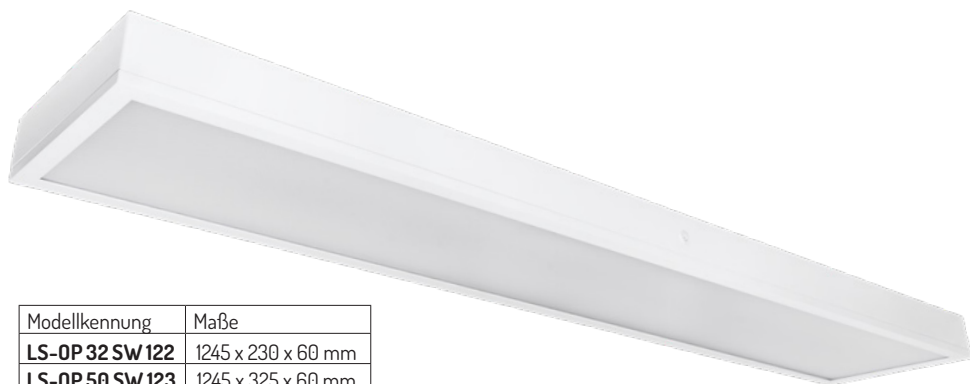

Modellkennung	Maße
LS-OP 32 SW 122	1245 x 230 x 60 mm
LS-OP 50 SW 123	1245 x 325 x 60 mm
LS-OP 38 SW 152	1545 x 230 x 60 mm
LS-OP 56 SW 153	1545 x 325 x 60 mm

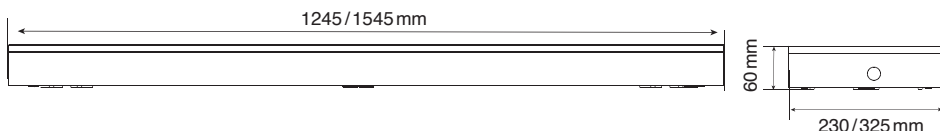

Wir bedanken uns für den Kauf dieses LAS-Produktes!

Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden, das mit größter Sorgfalt produziert und diversen Qualitätskontrollen unterzogen wurde.

Um einen sicheren Betrieb des Produktes zu garantieren, beachten Sie bitte diese Anleitung.

Lieferumfang

- LAS LED Anbauleuchte OPERO
- Montage-Schablone auf der Verpackung
- Bedienungs- und Montageanleitung

Optionales Zubehör

- Seilabhängung

LED Anbauleuchte OPERO

Allgemeine Sicherheitshinweise

Wichtig – bitte lesen:

Lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie die Leuchte installieren oder warten:

- Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/35/EU entsprechen. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Das gesamte Produkt darf nicht umgebaut, zerlegt oder verändert werden. Dies kann zu Sicherheitsproblemen führen: es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
- Der Betrieb des Produkts ist nur an einer Spannung von 200 – 240 V AC · 50/60 Hz / 200 – 240 V DC zulässig.
- Das Produkt ist aufgebaut entsprechend der IP Schutzklasse 41.
- Die Installation sollte von einer Person durchgeführt werden, die mit der Konstruktion und dem Betrieb der Leuchte vertraut ist.
- Die Installation dieser Leuchte muss den nationalen und örtlichen Bauvorschriften sowie den elektrischen Vorschriften entsprechen.
- Das Produkt darf nicht beschädigt oder in einem beschädigten Zustand betrieben werden.
- Diese Leuchte muss direkt verdrahtet sein. Alle Vorschaltgeräte oder andere Leistungsgeräte, die zuvor mit der ausgetauschten Leuchte verwendet wurden, müssen entfernt werden.
- Zwischen der Leuchte und einem möglicherweise brennbaren Material muss ein angemessener Sicherheitsabstand (mindestens 20 cm) vorhanden sein.
- Die Leuchte darf nicht mit wärmeisolierenden Materialien bedeckt sein – Brandgefahr!
- Sorgen Sie immer für ausreichende Belüftung um die Leuchte und überschreiten Sie nicht die maximale Umgebungstemperatur.
- Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchten kann sich die charakteristische Lichtverteilung dieser LED-Leuchte unterscheiden. Um sicherzustellen, dass Ihre Beleuchtungsanforderungen erfüllt werden, wird eine photometrische Überprüfung der Installation empfohlen.
- Blicken Sie niemals direkt oder mit optischen Instrumenten in das Licht der in der Leuchte eingebauten LEDs, es besteht die Gefahr von Augenschäden!
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht richtig arbeitet, so darf es nicht mehr betrieben werden, schalten Sie die Netzspannung ab. Lassen Sie das Produkt anschließend von einem Fachmann prüfen.
- Halten Sie Plastikfolien oder anderes Verpackungsmaterial fern von Kindern, es besteht Erstickengefahr.
- Beachten Sie in gewerblichen Einrichtungen die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel.

Garantie


Der Garantiesanspruch und die Gewährleistung erlischt bei Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden. Wir haften nicht für Folgeschäden, die sich daraus ergeben! Gleiches gilt bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung


Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Das Produkt muss ordnungsgemäß entsorgt und dem Recycling zugeführt werden. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Montageanleitung

Stellen Sie sicher, dass die gesamte Anlage spannungsfrei ist.

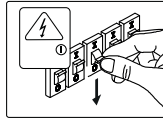


1 Schneiden Sie die Montage-Schablone auf der Verpackungsrückseite aus, positionieren Sie sie an der gewünschten Stelle an der Decke und markieren Sie die Position der Bohrlöcher.

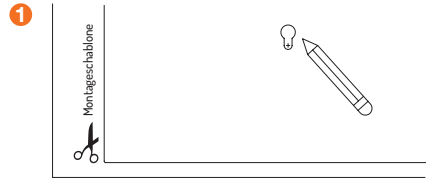

2 Setzen Sie Bohrung und Dübel. Verschrauben Sie die Leuchte an der Decke.


Bei Bedarf kann der Geräteträger zur Erleichterung entnommen werden. Setzen Sie dafür Ihren Finger in die vorgeformte Mulde der vier Sicherungshalter und drehen Sie diese um 90°. **Achten Sie auf das Lösen und spätere erneute Verbinden des Erdungskabels!**

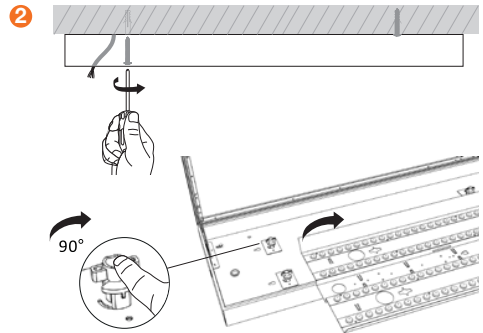


3 Schließen Sie die Leuchte an. Kabeleinführungen sind hinten oder an den Stirnseiten der Leuchte (Side-By-Side-Montage) durch im Leuchtengehäuse entfernbare Lochstanzungen möglich.



4 Nehmen Sie gewünschte Einstellungen von **a** Leistung und **b** Farbtemperatur vor. Nutzen Sie dafür bei Bedarf einen kleinen Schraubendreher.

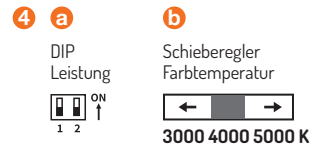

5 Schließen Sie die Leuchte und sichern Sie den Riegelverschluss mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers. Schalten Sie nach der Installation den Strom wieder ein.

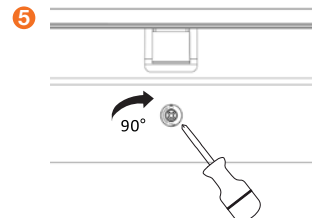

Leuchten pro Sicherungsautomat

	B10	B16	C16	B20	C20
LS-0P 32 SW 122	18	29	49	37	61
LS-0P 50 SW 123	18	29	49	37	61
LS-0P 38 SW 152	13	21	36	27	45
LS-0P 56 SW 153	13	21	36	27	45

Instandhaltung

- Um Verletzungen zu vermeiden, trennen Sie die Leuchte von der Stromversorgung und lassen Sie die Leuchte abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Führen Sie regelmäßig visuelle, mechanische und elektrische Inspektionen durch. Wir empfehlen, alljährliche Routinekontrollen durchzuführen. Nutzungshäufigkeit und Umgebung sollten dies bestimmen.
- Die Abdeckung sollte nach Bedarf regelmäßig gereinigt werden, um die photometrische Leistung zu gewährleisten. Reinigen Sie die Abdeckung mit einem feuchten, nicht scheuernden, fusselfreien Tuch. Wenn nicht ausreichend, milde Seife oder einen flüssigen Reiniger verwenden. Verwenden Sie kein scheuerndes, stark alkalisches oder saures Reinigungsmittel, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Überprüfen Sie die Oberseite der Leuchte, um sicherzustellen, dass keine Verstopfungen oder Verunreinigungen (z. B. übermäßige Staubansammlung) vorhanden sind. Bei Bedarf mit einem nicht scheuernden Tuch reinigen.



Alle Installationsarbeiten dürfen nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden! Der Betrieb des Produkts ist nur an einer Netzspannung von 200 - 240 V AC / 50/60 Hz | 200 - 240 V DC zulässig.

Die Geräte dürfen nur mit den von LAS freigegebenen Ein-/Auspeisungen und Verbindungskabeln verwendet werden! Um bei einem Phasenwechsel eine Funktionsstörung zu vermeiden, stellen Sie unbedingt sicher, dass die Phasenauswahl nicht während des eingeschalteten Betriebs erfolgt!

Elektrische Geräte müssen durch qualifiziertes Fachpersonal installiert und abgenommen werden. Andernfalls erlischt jeglicher Haftungsanspruch!

Kundenservice



Sie haben ein technisches Problem oder Fragen zum Produkt?
Unsere Service-Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter:

+49 (0) 27 39 803 83 36 - 3

Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr